

**99-канальный
портативный
беспроводной приемник
ВЫЗОВОВ**

**Руководство пользователя
для ZJ-41D**

Содержание

I Инструкция	1
II Характеристики	1
III Технические данные	1
IV Диаграмма функций	2
V Способ применения	3
VI Настройки	4
VII Дополнительные настройки	5
VIII Комплект поставки	5
IX FAQ	5

Руководство пользователя к 99-канальному беспроводному приемнику вызовов в форме наручных часов

I Инструкция

Данный продукт вмещает технологию беспроводной передачи, цифровой идентификатор, ЖК-дисплей и микропроцессор. Система использует набор микросхем, который содержит миллионы кодов обучения, что обеспечивает безопасное и стабильное функционирование устройства, а также позволяет избежать ошибок вызова и неправильного отображения. Данный продукт можно подсоединить максимум к 99 различным передатчикам вызовов.

II Характеристики

Есть ЖК-дисплей, что обеспечивает удобство чтения

Выполнен в виде поясного пейджера, прост в эксплуатации и переноске

Можно подсоединить до 99 передатчиков вызова


Интеллектуальное устройство определения беспроводного сигнала

Встроенный регулируемый вибропривод

III Технические данные

1. Рабочее напряжение: DC3,6В~4,2В
2. Ток при выключенном питании: <43 μ А
3. Ток холостого хода: <8мА
4. Рабочая частота: 433,92МГц
5. Чувствительность приема: \geq -108дБм
6. Дешифровка: код обучения
7. Модуляция: ООК

IV Диаграмма функций

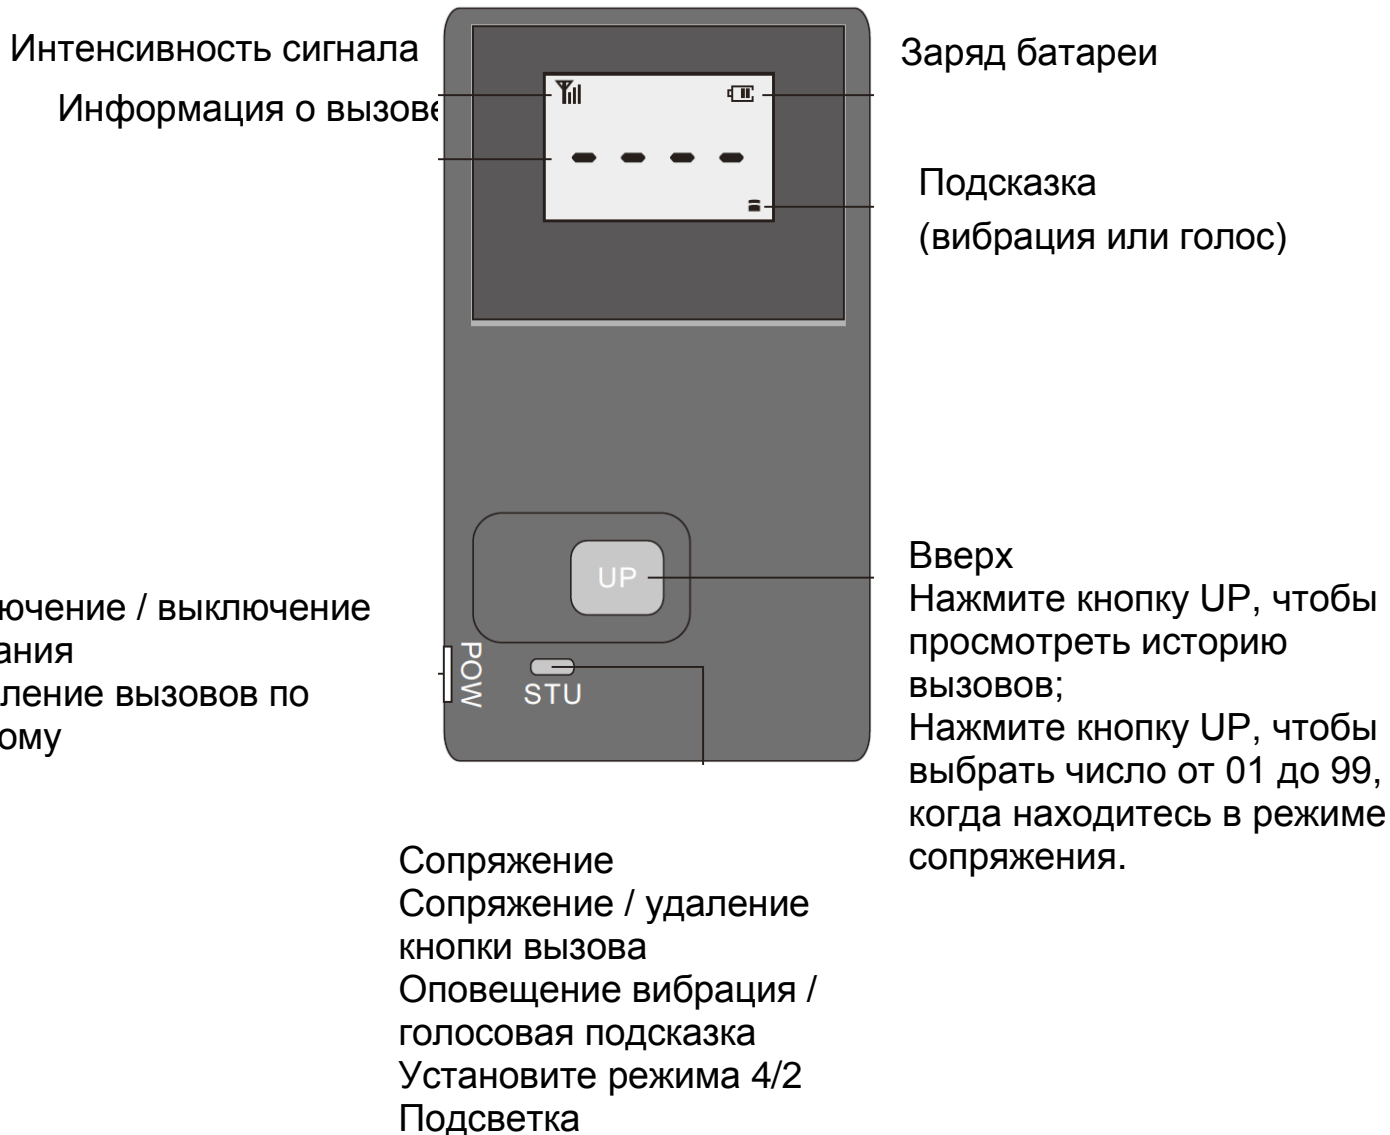

Количество зарегистрированных кнопок

Функции вызова (A/B/C)

История вызовов (от 0 до 9)

UP: (1) когда устройство находится в состоянии готовности, нажмите эту кнопку, чтобы просмотреть журнал вызовов от 0 до 9.

(2) когда устройство находится в режиме сопряжения/удаления, нажмите эту кнопку, чтобы выбрать номер.

(3) в настройках нажмите кнопку для выбора 2-х кнопочного или 4-х кнопочного режима.

STU: (1) удерживайте эту кнопку в течение 2,5 секунд, чтобы начать сопряжение;

(2) удерживайте эту кнопку в течение 2,5 секунд, чтобы настроить оповещение о вызове (вибрация/голосовая подсказка).

(3) удерживайте кнопку в течение 2,5 секунд, чтобы выполнить настройки в 4/2-х кнопочном режиме.

(4) удерживайте кнопку в течение 10 секунд, чтобы удалить все зарегистрированные кнопки.

(5) нажмите кнопку и для включения подсветки экрана. Спустя 1,5 секунды подсветка будет выключена.

SET: (1) удерживайте кнопку в течение 5 секунд, чтобы включить или выключить пейджер;

(2) когда устройство находится в режиме удаления/сопряжения, нажмите эту кнопку, чтобы удалить передатчик (кнопку);

(3) при просмотре истории вызовов нажмите на эту кнопку, чтобы удалить последний вызов.

V Способ применения

1. Нажмите кнопку "POW" и удерживайте ее, чтобы включить пейджер.


2. Нажмите кнопку передачи, чтобы начать работу. Когда приемник получает сообщение, оно отображается на экране и сопровождается вибрацией.

3. Нажмите кнопку "UP", чтобы просмотреть историю вызовов. В памяти приемника хранятся последние 10 вызовов.

Примечание: перед осуществлением вызова, передатчик должен быть сопряжен (зарегистрирован в памяти приемника под выбранным вами номером).

VI Настройки

1. Настройка соединения.

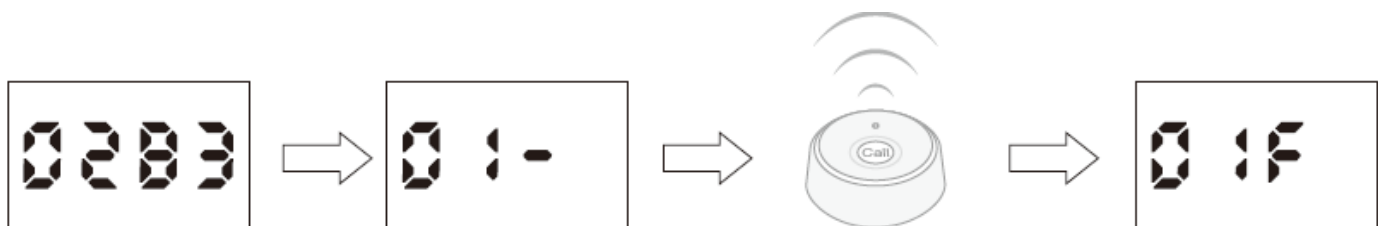

Нажмите и удерживайте кнопку "STU" в течение 2,5 секунд, чтобы войти в режим сопряжения.

Нажмите кнопку "UP", чтобы выбрать номер от 1 до 99

Нажмите кнопку передачи, например, №1.

На экране приемника отображается 01F и следующий номер

После завершения соединения, нажмите и удерживайте кнопку "STU" в течение 2,5 секунд, чтобы выйти.

2. Удаление вызывающих устройств

(1) Удаление всех подсоединенных передатчиков (кнопок вызова).
Чтобы удалить все кнопки, нажмите "STU" и удерживайте в течение 10 секунд.

(2) Удалите нужный передатчик.


Удерживайте кнопку "STU" в течение 2,5 секунд, пока идет определение статуса, затем нажмите кнопку "UP", чтобы выбрать номер передатчика, который Вы хотите удалить. Нажмите кнопку "POW", чтобы удалить передатчик.

3. Настройка вибрации


Нажмите и удерживайте кнопку "SET" в течение 2,5 секунд, пока не замигает значок в правом углу. Нажмите кнопку "UP", чтобы настроить уровень вибрации.

4. Настройка 2/4-кнопочного режима

Нажмите и удерживайте кнопку "SET" в течение 2 секунд, пока идет настройка 2-кнопочного или 4-кнопочного режима.



- это 4-кнопочный режим, предназначенный для передатчиков 1/3/4/6-кнопочных передатчиков.



- это 2-кнопочный режим, предназначенный для 1/2-кнопочных передатчиков.

VII Дополнительные функции

1. Индикация пониженной мощности

Если значок мощности показывает пустое значение, необходимо зарядить батарею. Время зарядки 6-7 часов. Для первой зарядки необходимо 10 часов.



2. Индикация помех радиосвязи

Если обнаружен источник помех, создаваемых другим радиосигналом, этот значок начнет мигать.



VIII Комплект поставки

Наименование	Количество	Наименование	Количество
ZJ41D	1 шт	Гарантийный талон	1 шт
Зарядное устройство	1 шт	Руководство пользователя	1 шт

IX FAQ

Проблема	Анализ	Решение
ЖК-дисплей не отображает информацию, таймер на отметке 00:00.	Проверьте напряжение.	Зарядите устройство и переустановите время (возможен сброс времени при низкой мощности).
Вызывающее устройство работает только на близком расстоянии.	Низкая мощность вызывающего устройства.	Замените батарею.
Невозможно зарядить основное устройство.	Проверьте зарядное устройство. Батарея неисправна.	Замените зарядное устройство. Замените батарею.
Невозможно определить вызывающее устройство при помощи часов-приемника.	Разная частота или значение волнового сопротивления не подходит.	Выберите вызывающее устройство, подходящее часам-приемнику.