

Руководство пользователя JSQ-2 Диаграмма

Приемник вибраций и зуммеров

Спасибо, что выбрали наши беспроводные телефонные передатчики. Чтобы с успехом использовать наш продукт, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с этой инструкцией по эксплуатации.

Магазин поддерживает функцию самообслуживания. Каждый клиент получает номер и выбирает место ожидания. Когда наступает его очередь, обслуживающее устройство объявляет его номер.

В этом случае можно использовать клавиатуру с клавишами вызова от 0 до 9, нажав три из них. Таким образом, вы можете набирать различные номера от 001 до 999. Например, нажав 158, вы можете вызвать клиента под номером 158. Клиент получает мини-приемник с надписью 158. Когда поступит вызов, приемник завибрирует. Затем клиент вернется в сервисный центр и отдаст приемник номеров обратно.

Технические данные

Рабочая частота: 315МГц/433,92МГц

Рабочее напряжение: DC3В (AAA x 2)

Рабочий ток: ≤ 32мА

Режим дешифровки: код обучения

Рабочая температура: -10°C~+50°C

Габариты продукта: 80 × 38 × 15мм

Сопряжение



① Включите устройство. Через 30 сек. нажмите кнопку SET и удерживайте в течение 6 секунд. Загорится светодиодный индикатор, что означает вход в статус сопряжения.


Примечание: если прошло более 30 секунд с момента включения, вы не сможете запустить статус сопряжения. Это необходимо, чтобы избежать неправильной работы устройства.

② Затем нажмите кнопку на передатчике. Светодиодный индикатор мигнет дважды, что значит «сопряжение выполнено».

③ Включите устройство. Через 30 сек. нажмите кнопку SET и удерживайте в течение 10 секунд, чтобы удалить все сопряженные передатчики.

Способ использования

Например, используйте кнопочный передатчик для вызова клиентов или официантов. Нажмите кнопку 1, и приемник № 1 примет вызов и воспроизведет вибрацию/зуммер/световой сигнал в качестве приглашения. Так же по аналогии нажмите кнопку 122 ...

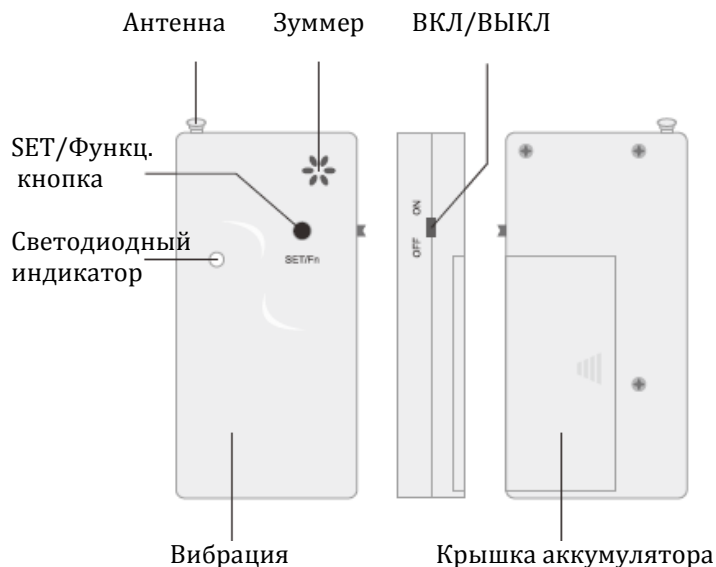

SET/функциональная кнопка:

1. Подсоедините передатчик (инструкцию смотрите выше)
2. Функциональный переключатель: удерживайте в течение 3 секунд, чтобы переключить функцию приглашения

вибрация/зуммер/вибрация+зуммер

Рис. 1


Функция приглашения

Во время вызова приемник будет вибрировать или жужжать в течение 5 секунд. Светодиодный индикатор будет мигать в течение 30 секунд, после чего отключится.

Нажмите и удерживайте кнопку «SET/Fn» на передней крышке в течение 3 секунд. Это позволит переключать режимы приглашения «**вибрация/зуммер/вибрация + зуммер**»

Замена аккумулятора

Снимите крышку аккумулятора, чтобы заменить аккумулятор (AAA×2)

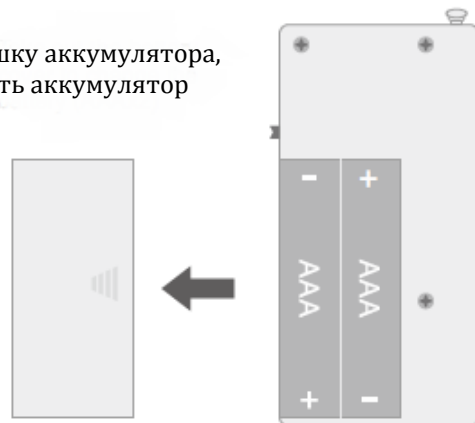

Примечание: данный преемник в большей степени работает с кнопочной клавиатурой вызова для реализации самообслуживания или вызова кухни. Чтобы правильно использовать клавиатуру, пожалуйста, прочитайте руководство пользователя.